




ការណែនាំអំពីការដំឡើង DRC-011




I. សេចក្តីផ្តើម

ឧបករណ៍បញ្ជាផ្តាច់ភ្ជាប់ពីចម្ងាយ DRC-011 គឺជាឧបករណ៍បញ្ជាឆ្លាតវៃសម្រាប់បំពាក់ជាមួយ Auto Recloser ENTEC ដើម្បីបញ្ជា និងត្រួតពិនិត្យទិន្នន័យពីចម្ងាយ ។ ឧបករណ៍បញ្ជាផ្តាច់ភ្ជាប់ពីចម្ងាយ DRC-011 ប្រើប្រាស់ GSM/GPRS សម្រាប់ទំនាក់ទំនង ត្រួតពិនិត្យ និងបញ្ជាតាមរយៈកម្មវិធីស្ថិតភ្នំ (Android) និង RPM Grid (PC) ។ DRC-011 ផ្តល់ភាពងាយស្រួល និងអនុញ្ញាតឱ្យក្រុមការងារបច្ចេកទេសអគ្គិសនីអាចគ្រប់គ្រង បញ្ជា និងត្រួតពិនិត្យបណ្តាញអគ្គិសនីតង់ស្យុងមធ្យម ២២ kV និង ៣៥ kV ប្រកបទៅដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ។


II. គ្រឿងបរិក្ខារ

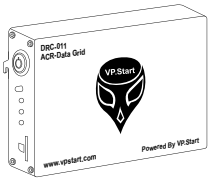


ឧបករណ៍បញ្ជាផ្តាច់ភ្ជាប់ពីចម្ងាយ DRC-011 ចំនួន ១

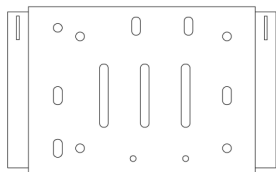


ដើមទម្រឧបករណ៍បញ្ជាផ្តាច់ភ្ជាប់ពីចម្ងាយ DRC-011 ចំនួន ១

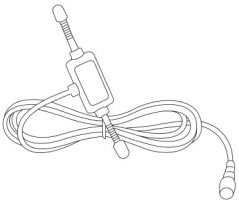


អង់តែនា GSM ចំនួន ១

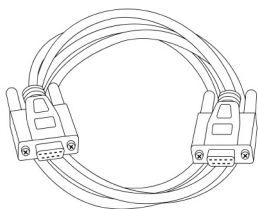


ខ្សែបញ្ជូនទិន្នន័យ (Male to Female) ចំនួន ១

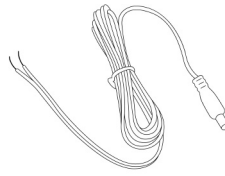

ខ្សែភ្លើងចរន្តជាប់ ចំនួន ១

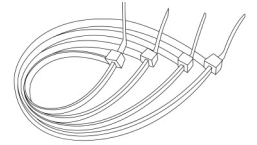


ខ្សែចំណងជើង ចំនួន ៦

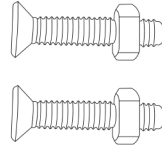


វីសមានក្បាលខ្លៅ ចំនួន ២

III. ការដំឡើង


◆ សម្ភារសម្រាប់ដំឡើង

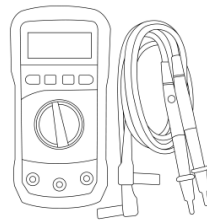

អ្នមម៉ែត្រ

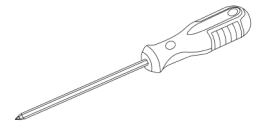


ឆ្នើវីសមុខ ៤




ដង្កាប់កាត់ខ្សែភ្លើង

ដំណើរការដំឡើង DRC-011


01 បំពាក់ជើងទម្រង់បករណ៍បញ្ជាផ្តាច់ភ្ជាប់ពីចម្ងាយ DRC-011 នៅក្នុងទូបញ្ជា ENTEC ។

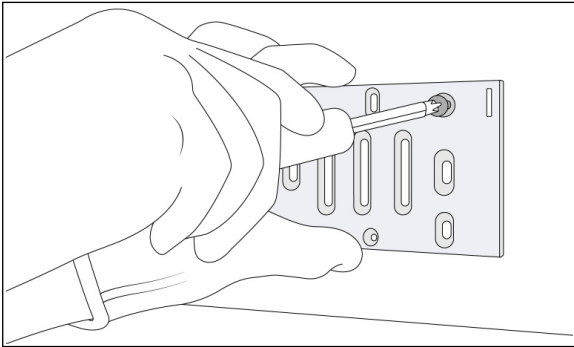

02 បំពាក់ឧបករណ៍បញ្ជាផ្តាច់ភ្ជាប់ពីចម្ងាយ DRC-011 នៅលើជើងទម្រង់ ។

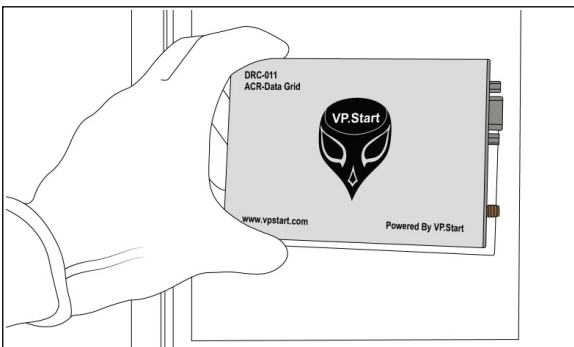


03 វាស់តង់ស្យុងចរន្តជាប់រវាង 1 VCC និង 2 AGND ដោយប្រើប្រាស់អ៊ូមម៉ែត្រ ។

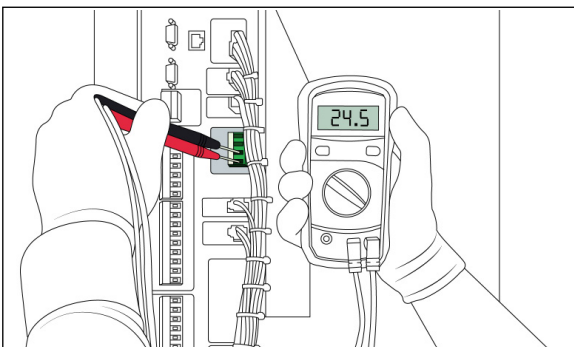


⚠ ចំណាំ

តង់ស្យុងសម្រាប់ដំណើរការ ចន្លោះពី 12-36 Vdc ។


04 ភ្ជាប់ខ្សែភ្លើងចរន្តជាប់ DC ដោយខ្សែពណ៌ក្រហម ទៅ 1 VCC និងខ្សែពណ៌ខ្មៅទៅ 2 AGND ។

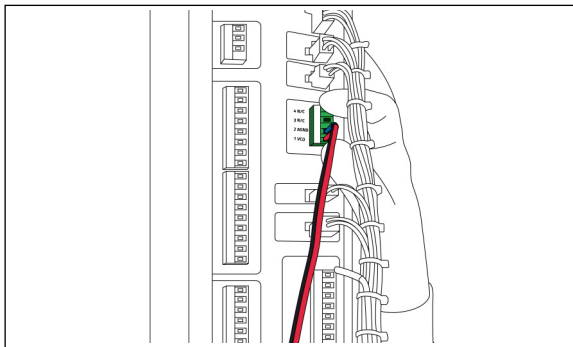


05 ដោតខ្សែភ្លើងចរន្តជាប់ទៅក្នុងរន្ធ 24V ដែលស្ថិតនៅលើឧបករណ៍បញ្ជាផ្តាច់ភ្ជាប់ពីចម្ងាយ DRC-011 ចំហៀងខាងស្តាំ ។

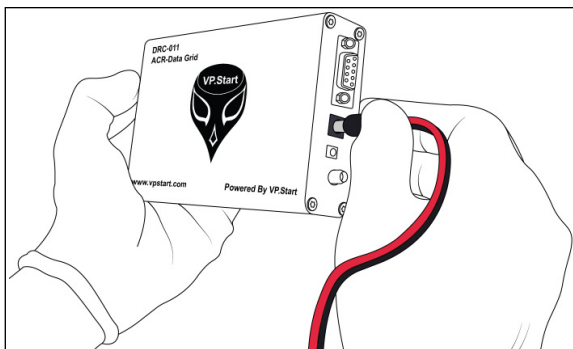


06 ភ្ជាប់ខ្សែបញ្ជូនទិន្នន័យ (Female) ជាមួយនឹង SERIAL PORT 1 នៅលើទូបញ្ចូរ ENTEC ។

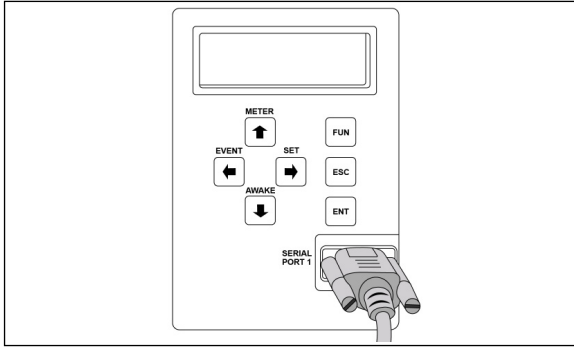

07 ភ្ជាប់ខ្សែបញ្ជូនទិន្នន័យ (Male) ជាមួយនឹង RS232 នៅលើ ឧបករណ៍បញ្ជាផ្តាច់ភ្ជាប់ពីមួយ DRC-011 ។

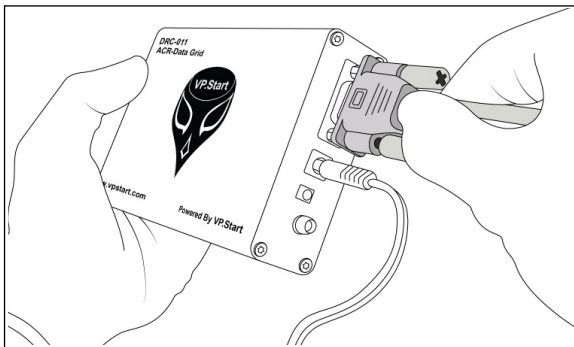


08 ដាក់បញ្ចូលស៊ីមកាត ក្នុងរន្ធដាក់ស៊ីមកាតនៅលើ ឧបករណ៍បញ្ជាផ្តាច់ភ្ជាប់ពីមួយ DRC-011 ។

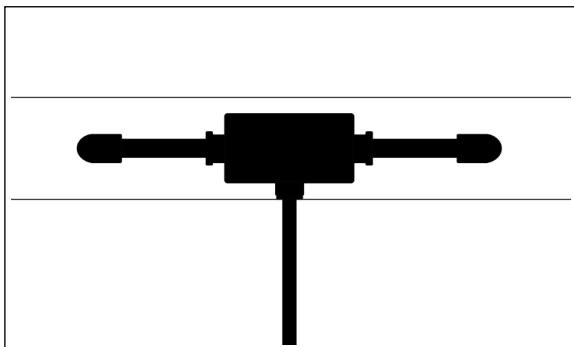


⚠ ចំណាំ

ទីតាំង អង្កែន GSM ត្រូវតែដាក់នៅទីតាំងដែលអាចទទួលសេវាបានល្អ ។


09 ភ្ជាប់ខ្សែអង្កែន GSM ទៅកាន់រន្ធ ANT នៅលើ ឧបករណ៍បញ្ជាផ្តាច់ភ្ជាប់ពីមួយ DRC-011 ។

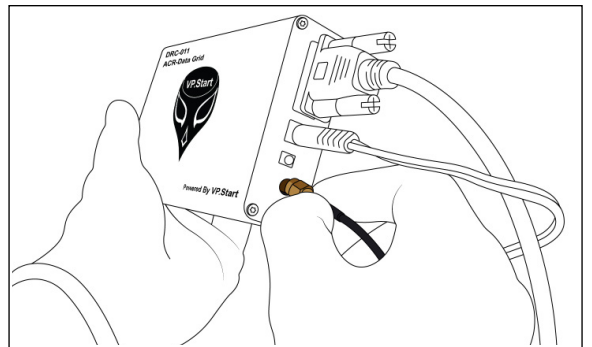

10 ដាក់បញ្ចូលស៊ីមកាត ក្នុងរន្ធដាក់ស៊ីមកាតនៅលើ ឧបករណ៍បញ្ជាផ្តាច់ភ្ជាប់ពីមួយ DRC-011 ។

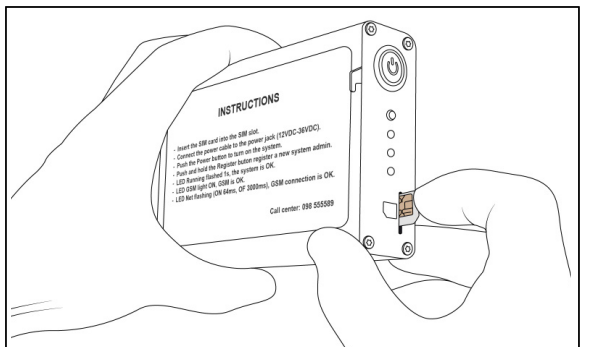

11 ចុចបូកុងដើម្បីបើកភ្លើងដំណើរការឧបករណ៍
បញ្ជាផ្តាច់ភ្ជាប់ពីចម្ងាយ DRC-011 ។

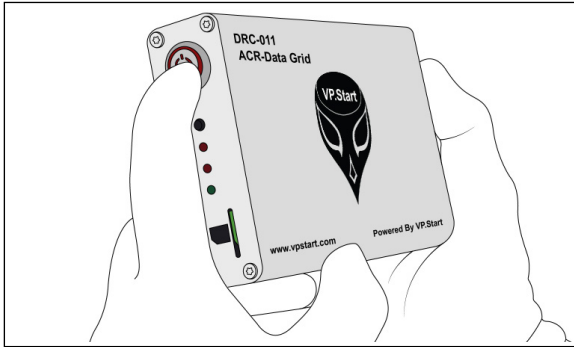

ចំណាំ

- 📍 ឧបករណ៍បញ្ជាផ្តាច់ភ្ជាប់ពីចម្ងាយ DRC-011 ដំណើរការធម្មតា Running LED ភ្លឺប្លែកៗ រៀងរាល់ ១ វិនាទី ។
- 📍 សេវា GSM (GSM Connection) ដែលធ្វើការត្រឹមត្រូវ Net LED ភ្លឺប្លែកៗ រៀងរាល់ ៣ វិនាទី ។
- 📍 GSM Module ដំណើរការធម្មតា GSM LED ភ្លឺជាប់ ។

12 ចុចបើក REMOTE ENABLED ។

